




禁止

製品に異常があった場合、自分の判断で、手直しや補修は絶対にしないでください。一度変形した本体や金具は、いちじるしく強度が落ちており、手直ししても本体や金具の破損が起こり、転倒や転落による人身事故の原因になります。

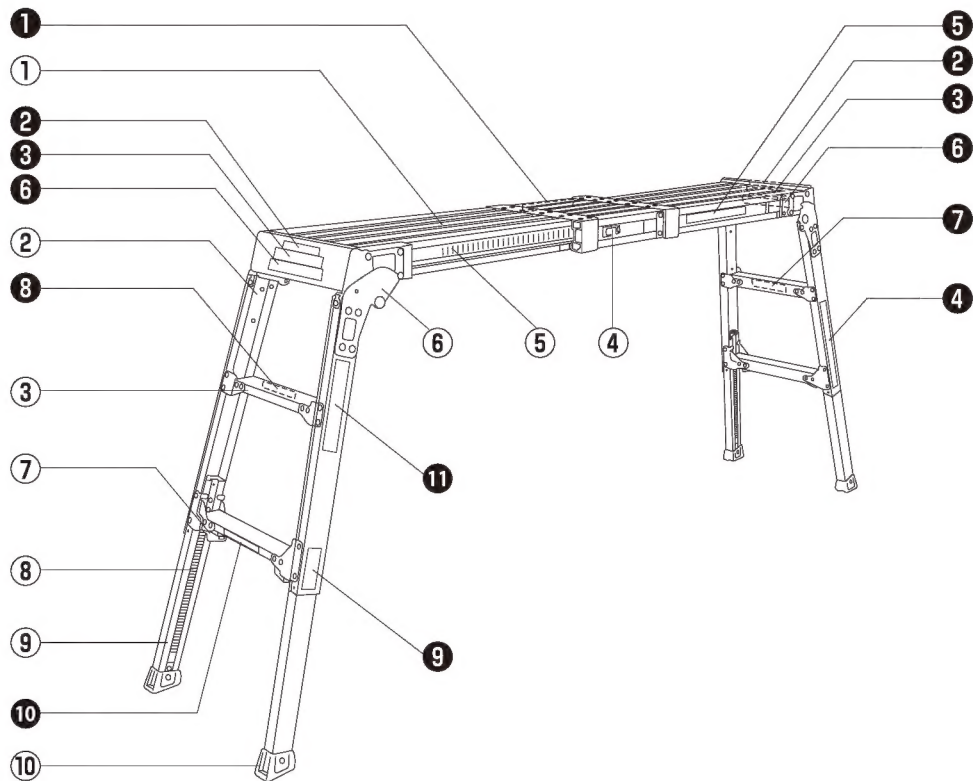

【点検項目以外の不具合がある場合は記入してください。】

点検項目	
A	ガタツキ・曲り・へこみ・ねじれ・割れがないか
B	破損・脱落・変形・摩耗・腐食がないか
C	リベット・ピンに緩みや抜け落ちがないか
D	接合部に割れや腐食がないか
E	円滑に動作するか
F	ロックができるか

点検年月日		判定
型式		
ロットNo.		合 ・ 否
点検者		

問題がなかった場合は「○」、不具合があった場合は「×」を記入する。

目視および手で触って確認								
点検箇所 \ 点検項目	A	B	C	D	E	F	処置	
① 天板(伸縮天板)					—	—	廃棄	
② 支柱					—	—		
③ 踏ざん					—	—		
④ 伸縮天板装置					—	—	交換	
⑤ 伸縮天板調整穴					—	—	廃棄	
⑥ ヒンジ(回転金具)					—	—		
⑦ ロック装置					—	—		
⑧ ラック部					—	—		
⑨ 伸縮脚				—			交換	
⑩ 滑り止めキャップ(支柱端具)				—	—	—		

※ 交換部品については、弊社までお問い合わせください。

目視で確認			
ラベルの種類		ラベルが 貼り付けられている	破れなどがなく、 鮮明に読み取れる
危険・警告ラベル	① ALF-1-○		
	② B-13-○		
	③ ALF-54-○		
使用上の注意ラベル	④ F-3-○		
操作方法ラベル	⑤ ALF-50-○		
	⑥ ALF-53-○		
	⑦ ALF-51-○		
	⑧ ALF-52-○		
	⑨ ALB-60-○		
本体表示ラベル	⑩ ALB-61-○		
	⑪		

※ 不具合がある場合は、新しいラベルを取り寄せて貼り付けてください。